


เตรียมพื้นที่ติดตั้ง Site Preparation.

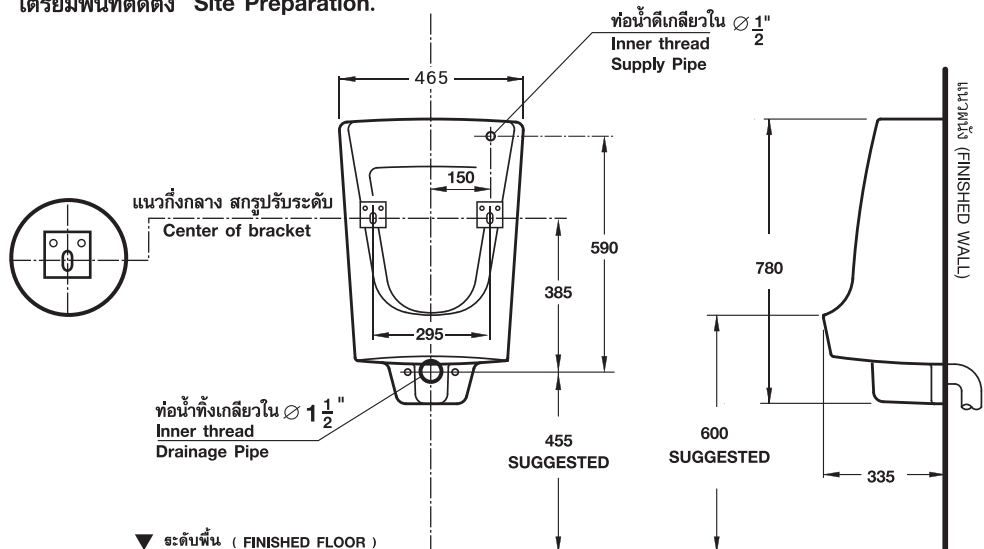

▼ ระดับพื้น (FINISHED FLOOR)



ระยะที่แนะนำ เป็นระยะที่วัดออกมาจากผนังที่ตกแต่งเสร็จแล้วเท่านั้น
The suggested dimension is the range from the finished wall.

หน่วย : มม.
Unit : mm.

การบำรุงรักษา

1. การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นเซรามิก สามารถใช้ แปรงขัดห้องน้ำและน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้
2. การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นโครเมียม ควรใช้ผ้าชุบน้ำมันจักรหรือยาขัดสรีดเช็ดเพื่อให้เงางามและไม่เกิดสนิม
ไม่ควรใช้สารพวกคลอไรด์เช็ดเพราะจะทำให้เกิด ความเสียหายกับผิวโครเมียม

MAINTENANCE

1. To clean the outside or inside of ceramic parts, use a bathroom cleaning brush with concentrated bathroom disinfectant.
2. To clean chrome parts, use soft cloth with machine oil or polisher to clean the chrome parts for shiny look and corrosion protection. Do not clean with chloride chemical.


บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด

สำนักงาน เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2973-5040 โทรสาร.0-2973-3470-4
ศูนย์บริการลูกค้า โทร.0-2521-7777 โทรสาร.0-2551-1414 (อโศก) โทร.0-2665-2600 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร.0-5322-6726
ภาคใต้ จ.ภูเก็ต โทร.0-7626-1888 ภาคตะวันออก พัทยา โทร.0-3841-6222 ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 0-4322-0555


SIAM SANITARYWARE INDUSTRY CO.,LTD

OFFICE 36/11 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, SANAM BIN, DON MUANG, BANGKOK, 10210, THAILAND. TEL.(662) 973-5040 FAX.(662) 973-3470-4
COTTO STUDIO Call Center TEL.(662) 521-7777 FAX.(662) 551-1414 (ASOKE) TEL.(662) 665-2600
NORTHERN CHIANG MAI TEL.(665) 322-6726 SOUTHERN PHUKET TEL. (667) 626-1888 EASTERN PATTAYA TEL.(663) 841-6222
NORTH-EASTERN KHONKAEN TEL.(664) 322-0555

1 ติดตั้งขาเหล็กยึดโถปัสสาวะและหน้าแปลน
Fix the brackets and wall flange.

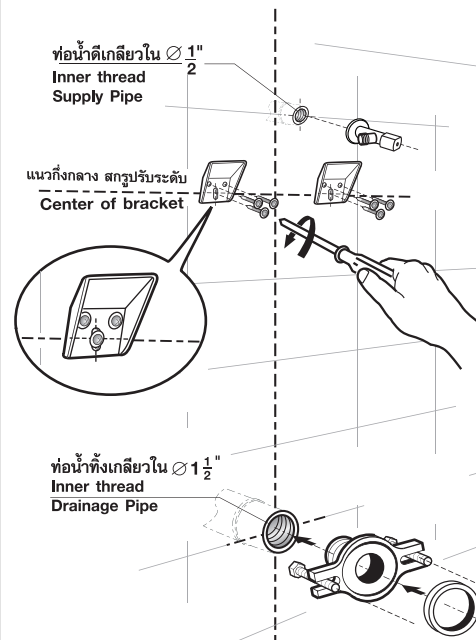


2 ติดตั้งโถปัสสาวะ พร้อมขันน็อตยึดหน้าแปลน
Install the urinal and tighten bolts.

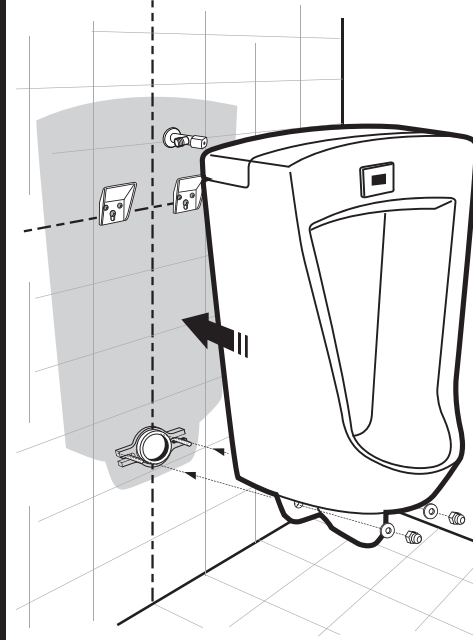


3 ติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ต่อเข้ากับโถปัสสาวะ
Connect sensor flushing with urinal.

ภาพด้านบน Top View

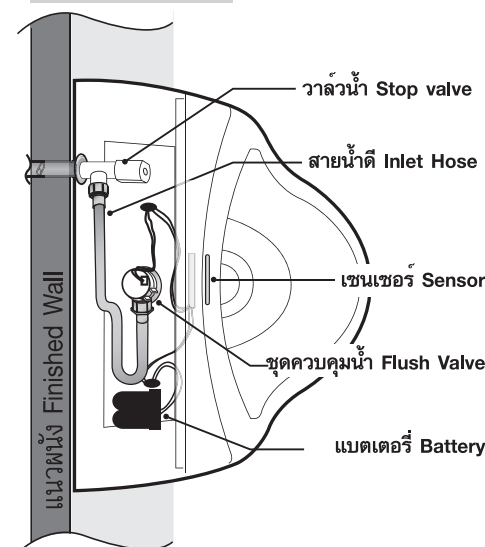

4 ทดสอบการทำงาน และยาแนวรอบโถปัสสาวะ
Check overall and seal the edge.

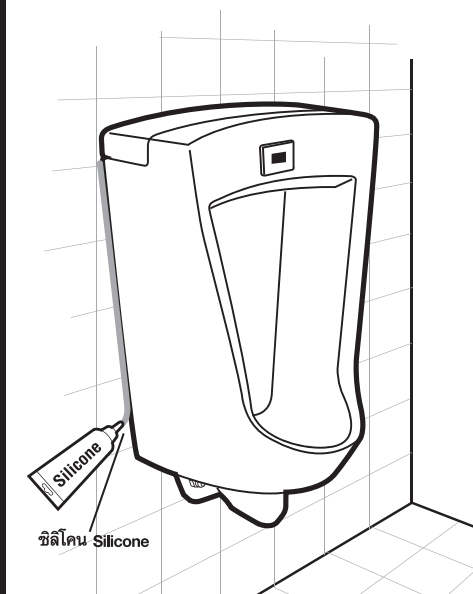

ดูวิธีซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์เซนเซอร์ได้จากคู่มือชุดเซนเซอร์
See the sensor maintenance from the sensor manual.