


แบบทาบเจาะ TEMPLATE TP-UC004 For :
C-020 ANGELLO Under Counter Basin

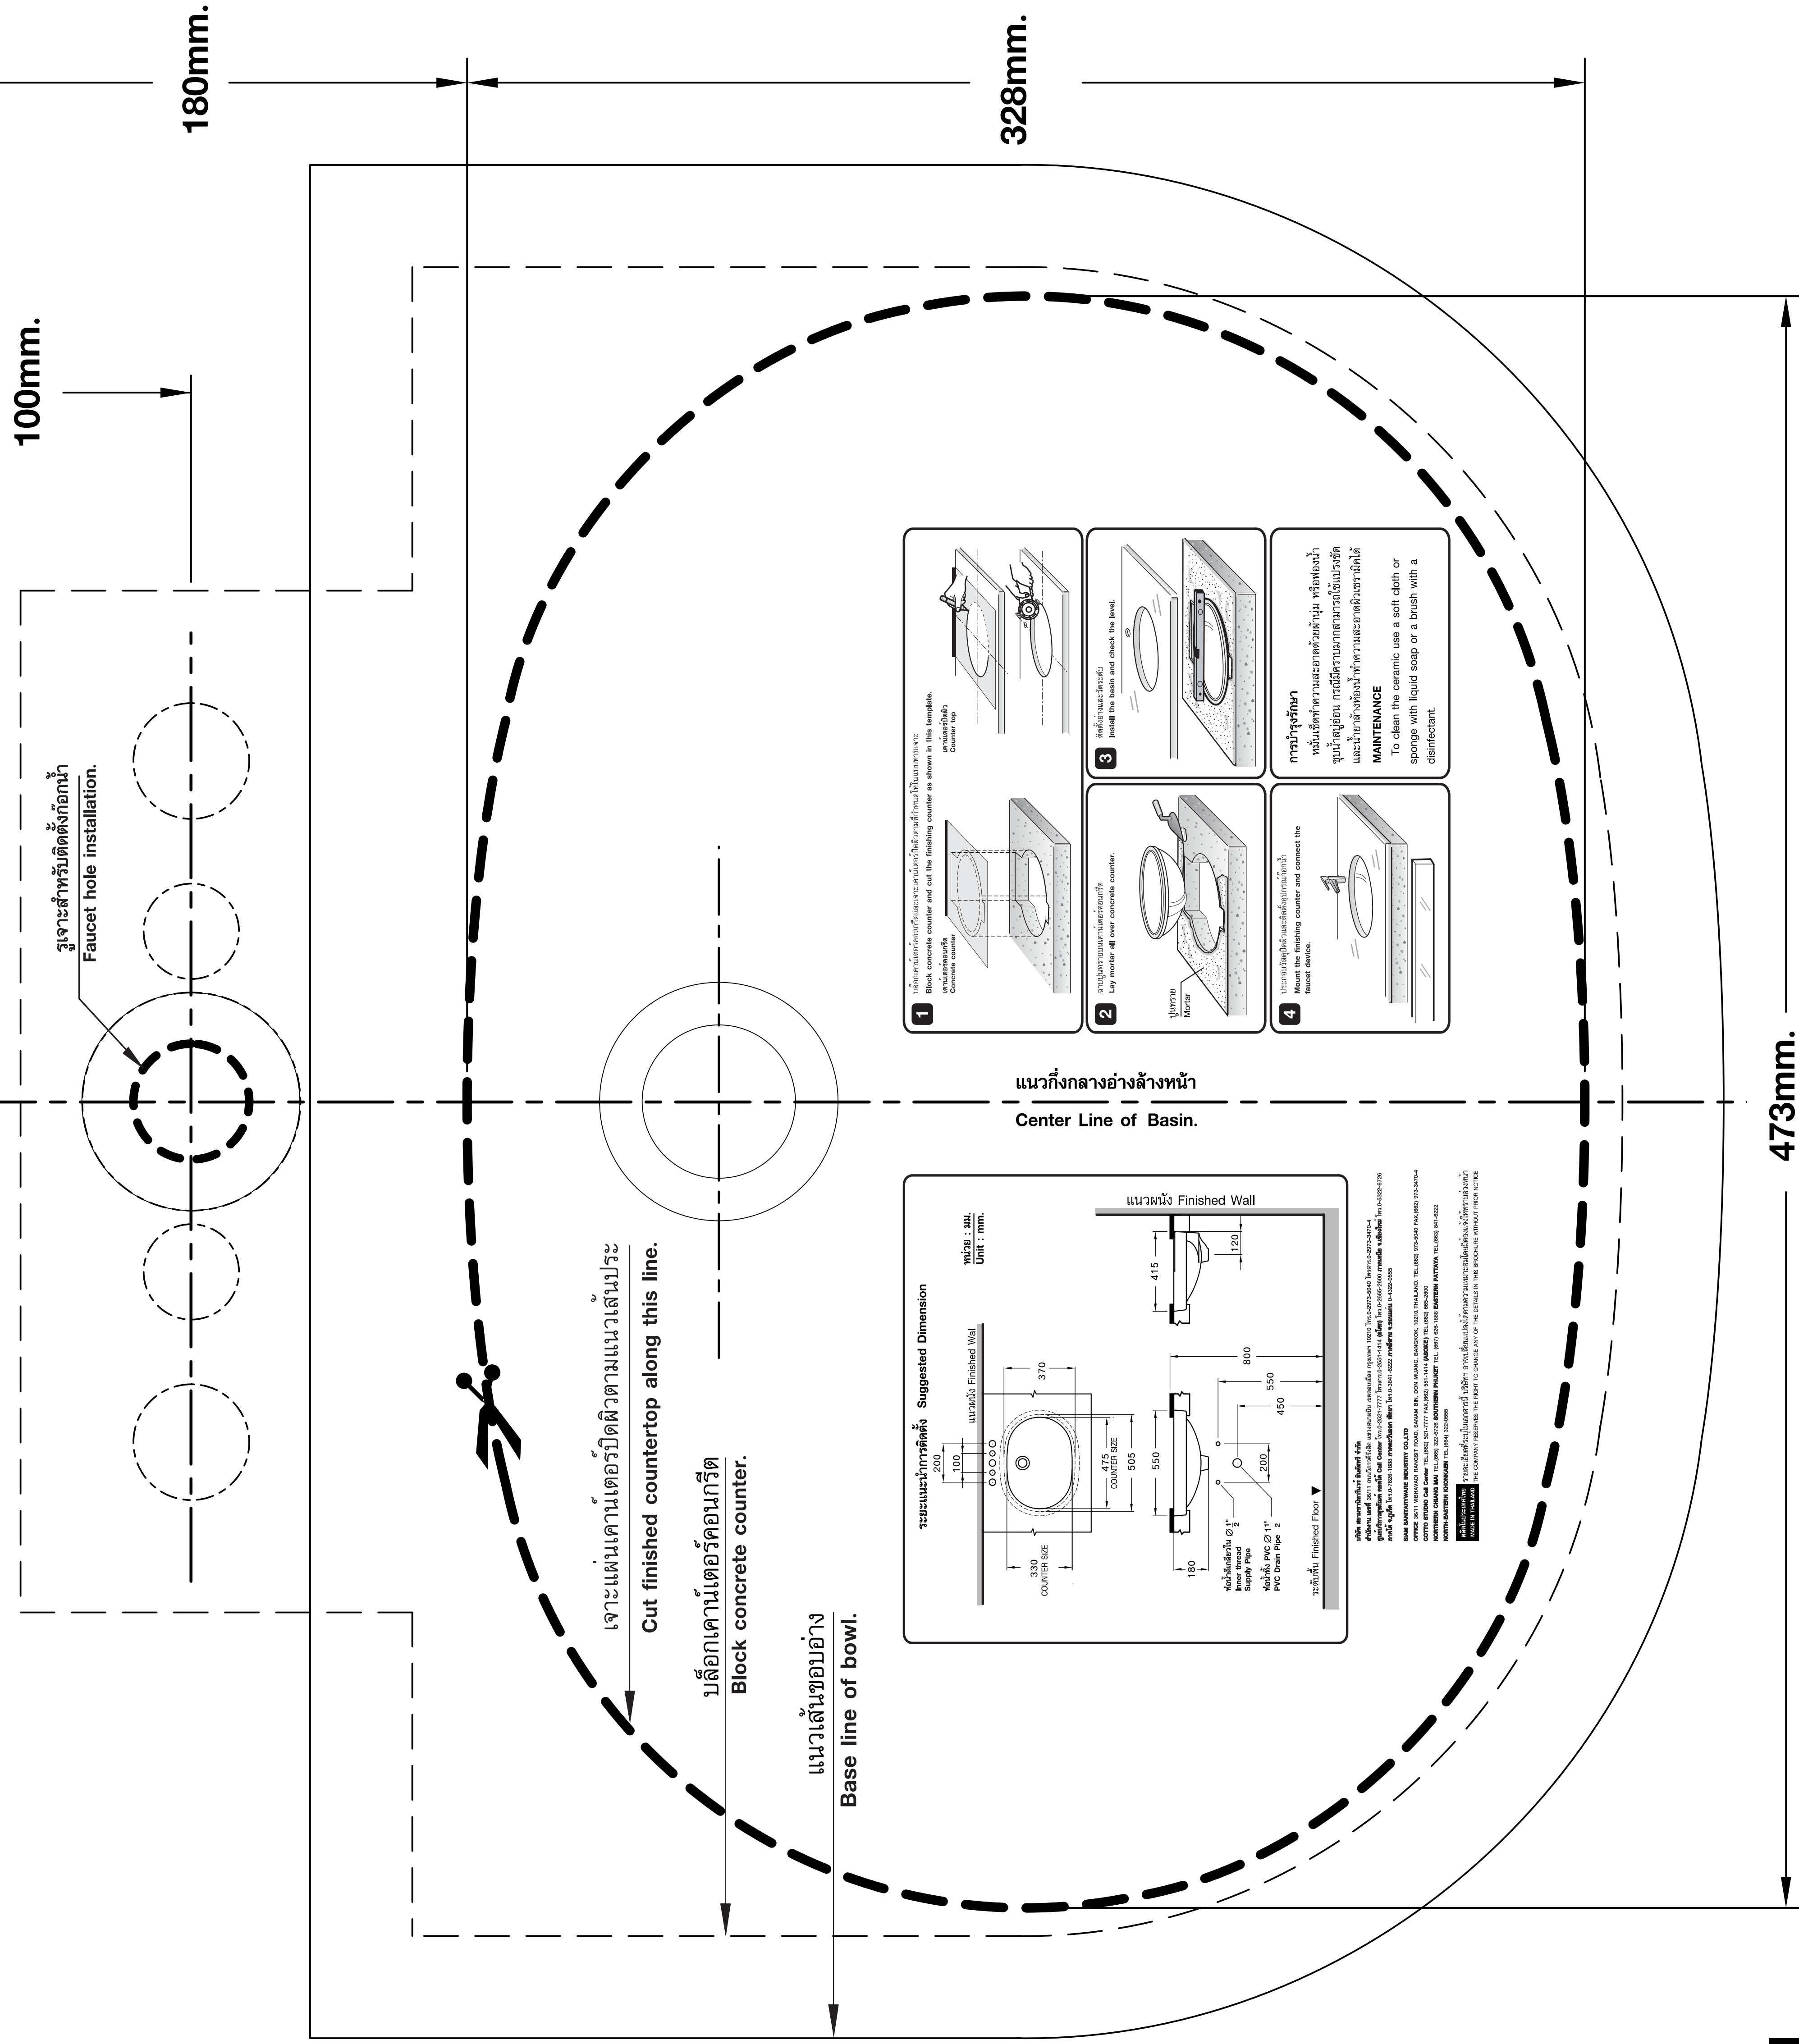


รูเจาะสำหรับติดตั้งก๊อกน้ำ
Faucet hole installation.

เจาะแผ่นเคาน์เตอร์ปิดผิวตามแนวเส้นประ
Cut finished countertop along this line.

บล็อกเคาน์เตอร์คอนกรีต
Block concrete counter.

แนวเส้นขอบอ่าง
Base line of bowl.

แนวกึ่งกลางอ่างล้างหน้า
Center Line of Basin.

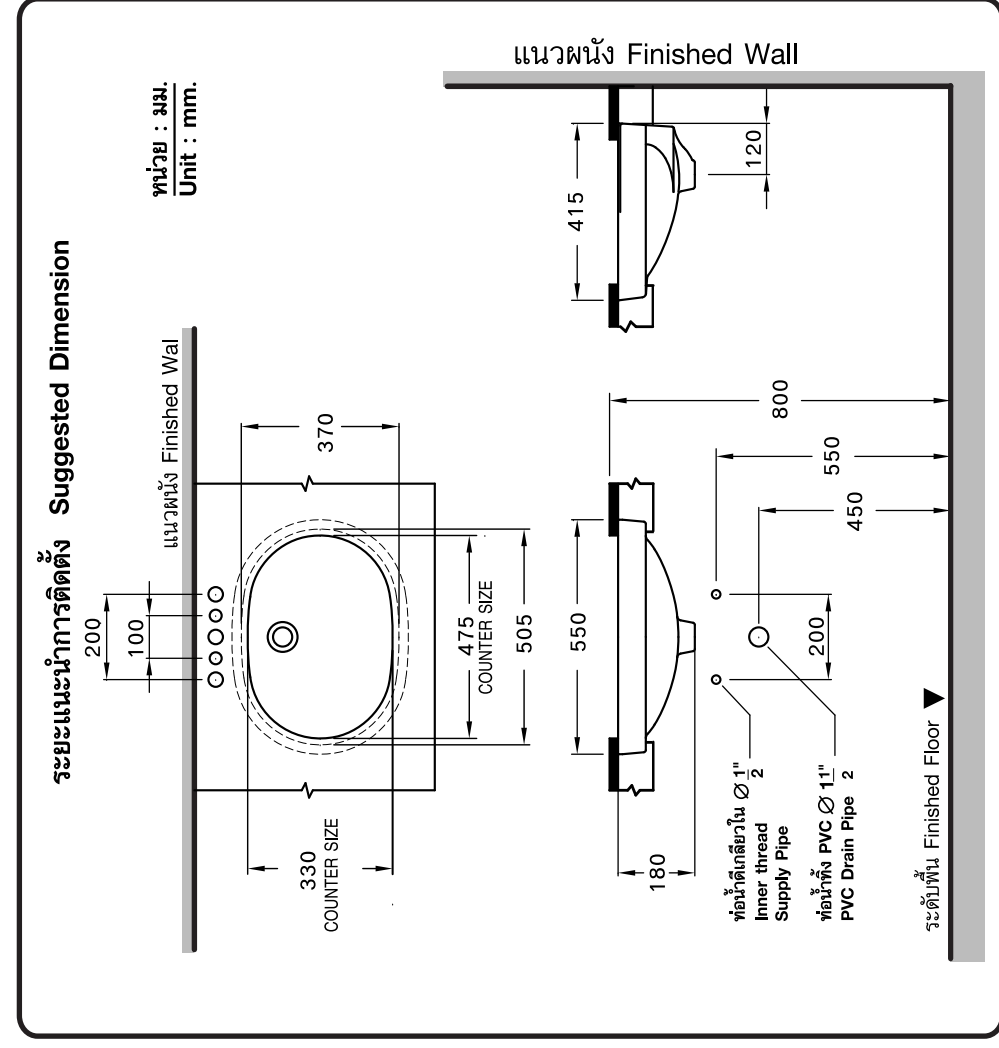

1 ติดตั้งบนเคาน์เตอร์คอนกรีตตามแบบที่แสดงในคู่มือ
Install on concrete counter and cut the finishing counter as shown in this template.
Lay mortar all over concrete counter.

2 อุดรูระบายน้ำด้วยปูน Mortar
Seal the drain hole with mortar.

3 ติดตั้งและตรวจสอบ
Install the basin and check the level.

4 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
Connect the finishing counter and connect the faucet device.

การบำรุงรักษา
พื้นนี้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น หรือผงซักฟอกอ่อนๆ กรณีมีความสกปรกใช้แปรงขัด และใช้น้ำยาล้างห้องน้ำและยาฆ่าเชื้อราตามใจ
MAINTENANCE
To clean the ceramic use a soft cloth or sponge with liquid soap or a brush with a disinfectant.