

เดอรา สร้างง่าย อยู่สบาย

SHERA™ APPLICATION SOLUTIONS



คู่มือติดตั้งพื้น
ด้วย เดอรา บอนด์



คู่มือติดตั้งพื้น
ด้วย เดอรา บอนด์

** ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียด
หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้จะส่งผลต่อการรับประกันสินค้า

การติดตั้งพื้น ด้วย เมอรั บอนด์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมอรั บอนด์ - กาวอีพ็อกซีสำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยการนำสูตรพิเศษ 2 ส่วน ผสมเข้าด้วยกัน (ส่วนA และ ส่วนB) ซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, สารที่ให้ความยืดหยุ่นและ มีพลังยึดเกาะสูง ทำให้สามารถใช้ยึดติดวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ดี รวมถึง เหล็ก, ไม้, หินอ่อน, เซรามิก, ไม้คลุ่ร่อน, กนแรงกระแทก, ไม้แตกลายงา, ไม้สีกร่อน, รับน้ำหนักได้มาก, กนน้ำสูง, นอกจากนี้ยังป้องกันเชื้อแบคทีเรีย, ราดำ, ตะไคร่น้ำได้ และ ติดตั้งกับบนวัสดุเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก จึงเหมาะสำหรับติดตั้งพื้นบนโครงตงเหล็ก หรือ โครงตงไม้, ติดตั้งบอร์ดผนัง, พื้นบันได, รั้ว, ระแนง กนทุกสภาพอากาศ ใช้ได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน



เมอรั บอนด์ ส่วน A (สีขาว) และ ส่วน B (สีเทา)

ถังผสม



อุปกรณ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด และแปรงปิดฝุ่น

เกรียง

ค้อนยาง


การเตรียมพื้นผิว

ปรับพื้นผิวให้ได้ระดับตามต้องการ พื้นที่ต้องการติดตั้งต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน จารบี เศษปูน สารเคลือบและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ



การผสม

1. ผสม เมอรั บอนด์ ส่วน A และ ส่วน B ในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก

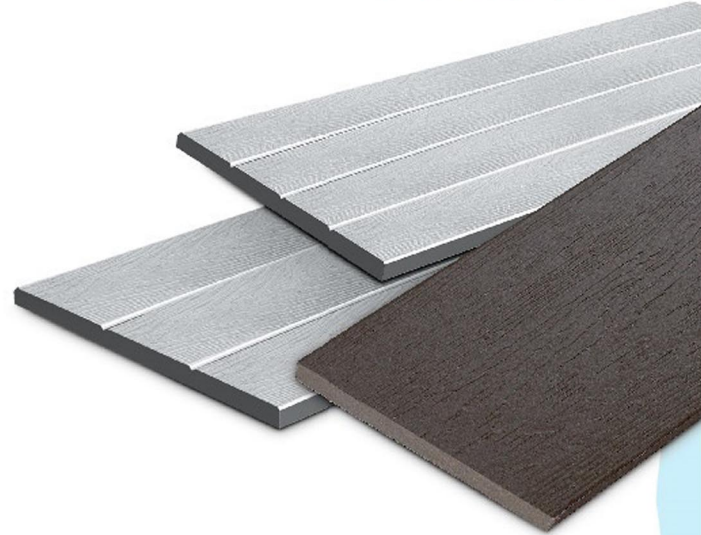

2. เทส่วนผสม 2 ส่วน ผสมกัน และกวนเป็นเนื้อเดียวด้วยส่วนตัดหัวป็น หรืออุปกรณ์กวนด้วยมือ



เท 2 ส่วน ผสมกัน



ใช้ อุปกรณ์กวนด้วยมือ

ข้อแนะนำ: ไม่ควรเติมน้ำลงใน เมอรั บอนด์ และเมื่อผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

ข้อควรปฏิบัติ

- ก่อนการติดตั้ง ควรทาสีรองพื้น (SHERA super primer) ทั้ง 6 ด้านของไม้ในกรณีที่ไม้แห้งสนิท ทั้งนี้ระหว่างรอสีแห้งสนิท ไม่ควรโดนน้ำ และ ความชื้น
- วิธีการติดตั้งไม้ รวมถึงการเว้นระยะหัวท้ายไม้ที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการติดตั้งของไม้แต่ละประเภท ที่ใช้ติดตั้ง

1. ใช้เกรียงโป๊วปาด เมอรั บอนด์ ที่ผสมแล้ว ตักหยอดเป็นจุดๆ บนโครงตงเหล็ก หรือ ไม้ และปาดให้ทั่วผิวหน้า

ข้อแนะนำเพื่อความสะอาดในการใช้งาน:

ตัก เมอรั บอนด์ ใส่ถุงพลาสติก และตัดปลายถุง จากนั้นบีบถุงเพื่อหยอด เมอรั บอนด์ บนโครงตง ยาวเป็นเส้นยาสีฟัน หน้า 8-10 มม. (ขึ้นอยู่กับขนาดโครงตง)

- ช่วงเวลาปาด เมอรั บอนด์ จนถึงปูวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่ควรเกิน 20 นาที

2. ปูไม้ เมอรั, แผ่น เมอรั บอร์ด หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ บน เมอรั บอนด์ จากนั้นใช้มีมอด หรือใช้ค้อนยางเคาะวัสดุที่ติดตั้งให้แน่น แล้วทิ้งไว้ 10-12 ชม. ก่อนทาสี หรือเริ่มใช้งานจริง

- หลังจากปูเสร็จ สามารถจัดแต่งวัสดุได้ภายใน 15 นาที ไม่ควรจัดหรือเคาะวัสดุอีกเมื่อเลยเวลาดังกล่าว
- หลังปูเสร็จก่อนทิ้งให้แห้ง ควรหาของหนักกดทับหัวท้ายไม้ทั้งไว้จน เมอรั บอนด์ แห้งสนิท เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการโก่งตัว หรือ บิดตัวของไม้ที่ส่งผลมาจากความชื้น



อัตราการใช้งาน

| ผลิตภัณฑ์ | ขนาดพื้นที่ใช้งาน คิดตั้งวัสดุ | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | ระยะตง 30 ซม. | ระยะตง 40 ซม. | ระยะตง 50 ซม. | ระยะตง 60 ซม. |
| เมอรา บอนด์ (ส่วน A+ ส่วน B) 2 กก. | 6-8 ตร.ม. | 7-9 ตร.ม. | 9-11 ตร.ม. | 11-15 ตร.ม. |

ข้อแนะนำ: เมอรา บอนด์ (A+B) 2กก. สามารถหยอดเป็นเส้นแบบยาสีฟันได้ความยาวประมาณ 20 เมตร

การเก็บรักษา และอายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิต ในกรณีที่เคยเปิดใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้ผสมกัน สามารถเก็บใช้งานได้ประมาณ 1 เดือน ควรเก็บไว้ในที่ร่ม และอุณหภูมิห้องปกติ

ข้อควรระวัง

1. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง โดยการสวมถุงมือ, หน้ากากป้องกันและแว่นตานิรภัย
2. หากเกิดอาการแพ้จากการสัมผัส ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง ส่วนกรณีเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบปรึกษาแพทย์
3. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และเก็บในที่แห้ง
4. ควรปิดฟ้ามิดตุง ให้สนิทหลังจากเปิดใช้งานแล้ว

บริษัท มทพันธ์โฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ 9 ต.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Living Clinic : +66 2 289 9888

Fax : +66 2 289 9800

E-mail : living_clinic@sherasolution.com

www.SHERAsolution.com

รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Version : September 2013