

บัวตกແຕ່ງດູຮ່າວັນ



ເພີ່ມນິຕິໃຫ້ບ້ານ ສວຍ ເດ່ນ ສູງຕົວ



ໃໝ່
ບົວຕກແຕ່ງດູຮ່າວັນ

ຕັດຕັ້ງບ່າຍກວ່າ ປະຫຍັດເວລາ
ພຣ້ອມຮ່ອນດັກນ້ຳ ກັນນ້ຳໂຫລເຂົ້າສູ່ພນັບ
ເນື້ອເຮັຍເບີຍນ ສວຍ ໃ່ມີຮອຍຮ່າວ ໄດ້ມາຕຣູຊານ

ດີ ຄຸ້ມຄ່າ ດູຮ່າວັນ



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



หมดปัญหา
เรื่องปลวก



ไม่ยึดติด
ไม่กั้นขอ



ปลอดภัย
ปราศจากสารพิษ

ไม้ตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ສຳລັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ພື້ນກາຍນອກ ເໝາະສຳລັບການຕັ້ງແຕ່ງຕົວກອບປະຕູ ໜ້າຕ່າງ ເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນມິຕິ ແລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງໄຟຟ້າເບີເຊີເມັນ ຈຶ່ງມີສ່ວນພູມມາຈາກປູນເຊີເມັນປໍຣ໌ຕາເລນດ໌ ສີລິກັບຣີລຸກຮີ ແລະເສັ້ນໄຍເຊລຸໂລລ ຜ່ານກະບວນການອົບອື່ນ້ຳເຣນດັນສູງ (Autoclave) ຈຶ່ງເປັນແຮງ ກນທານທຸກສູນທາກາກ ປລວກໄມ້ກິນ ໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ທັ້ນທັ້ນກາຍໃນແລະກາຍນອກ

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / ตร.ม.	น้ำหนัก / แผ่น
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ	 ซีซีเมนต์	 ผิวเรียบ ขอบตรง	10 x 300 x 5 ซม.	3.33	12.8 กก.


คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
บัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ	<ul style="list-style-type: none"> ◦ เพิ่มมิต ให้โดดเด่น ตกแต่งคิ้วขอบประตูหน้าต่าง ให้โดดเด่น สวยงาม ◦ กันน้ำไหลเข้าสู่ผนัง มีร่องดักน้ำใต้แผ่น ช่วยให้ไม่เกิดคราบน้ำที่ผนังบ้าน ◦ ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา เบากว่าบัวปูนสำเร็จ ติดตั้งไว้มากกว่าไม่ต้องรอหล่อปูน ◦ แข็งแรง ทนทาน ไม่ยืดหดตัว หรือโก่งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave ◦ เนื้อเหนียว ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสจากต่างประเทศ ◦ ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซิลิกาบริลลูทรี ◦ ไม่ลามไฟ ผ่านมาตรฐานการทนไฟ ปลอดภัย ◦ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	สำหรับงานไม้ตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ ขอบคิ้วประตู หรือหน้าต่าง ใช้งานใต้ทับภายนอก และภายใน

วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เจาะรูบัวตากແຕ່ງດູຮ່າວັນ วัตจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. ห่างจากปลายแผ่น 10 ซม. กวาระ: 50 ซม. โดยให้ดอกเจาะคอนกรีต 7 มม.เจาะเบมไม่กระทบโครงเหล็ก แล้วให้ดอก 10 มม. เจาะคว้านที่ผิวหน้าบัวลึกประมาณ 5 มม.เพื่อซ่อนผนังหัวสลักตอนติดตั้ง
2. ทาบบัวบนผนัง โดยให้ส่วนหัวบัวขึ้นตามรูที่เจาะไว้บนผนัง ด้วยดอกเจาะคอนกรีต 6.5 มม.
3. ตอกพุกพลาสติกเบอร์ 7 เข้าไปในรูที่ผนังให้เกือบสุด นำลวดน๊อตสลักปลายแหลม เบอร์ 10 ยาว 3 นิ้วลงไปจนหัวสลักพุกเข้าไปในบัวประมาณ 2 มม. ปิดกั้นหัวสลักให้เรียบร้อย
4. เก็บรอยต่อระหว่างบัวและผนังด้วยโพลียูรีเทน ทั้งด้านบนและด้านล่างของบัว
5. ฉาบปูนปิดรอบบัวให้เรียบเสมอบน ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วติดตั้งบัวจนเรียบร้อย

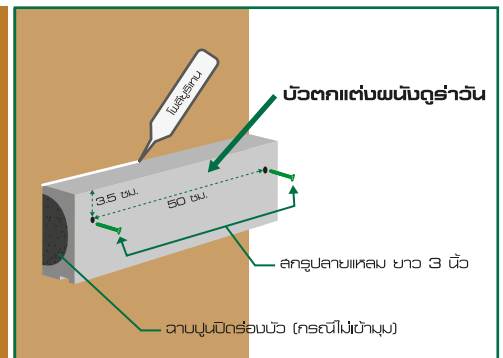

**สัมพันธ์หรือรับอาจแตกต่างกันตาม เนื่องจากระบบการพิมพ์

ข้อควรระวัง : 1) การขึ้นหัวสลักต้องขึ้นให้ห่างจากด้านบนผนังประมาณ 1-2 มม. 2) การทำสลักคอนกรีตเป็นรูให้รูใน ผนังขนาด 2 ซม. หรือใหญ่กว่า แล้วใช้เหล็กเส้นเบอร์ 10 หรือใหญ่กว่าเพื่อเสริมความแข็งแรง

3) กรณีติดตั้งแบบช่างปูน ให้ใช้ปูนเมื่อช่างปูน 45 องศา เช่น รอยประมาณ 3 มม. แล้วช่างปูนต้องอุดรูไว้ ซึ่งวิธีนี้ช่างปูนต้องมีความชำนาญ

ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรทำก่อนทำฝ้า เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Safety) ทุกกรณี 3) ห้ามรับแรง หรือเข้าหากัน แล้วปล่อยจุดผนังที่เกิดจากการติดตั้ง เช่น เหยย หรือตัวเสียบที่



จัดทำจำหน่ายโดย

บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com