


คู่มือการติดตั้ง


ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแผง เอสซีจี
บริเวณตะเภาสัน สำหรับหลังคาคอนกรีตและเซรามิก




ชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง เอสซีจี บริเวณตะเข้สัน

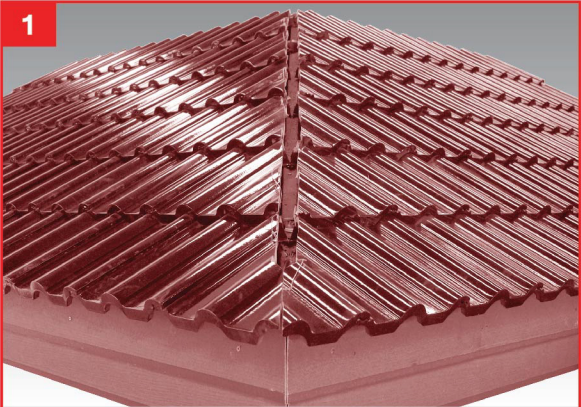

1
ติดตั้งกระเบื้องบริเวณตะเข้สันและยึดกระเบื้องให้ครบตามมาตรฐานการติดตั้ง

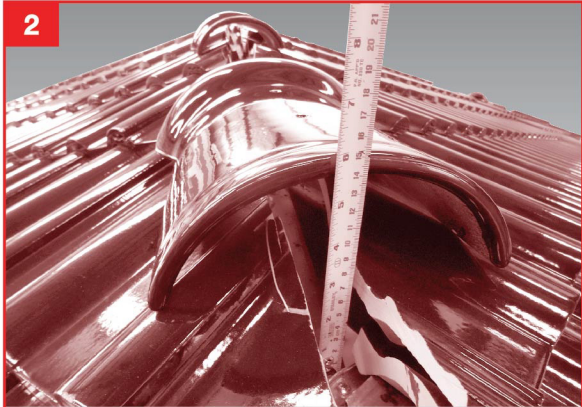


2
นำกรอบหลังคามาวางเพื่อกำหนดความสูงของชายยึดเหล็กและกำหนดแนวเส้นกรอบหลังคา

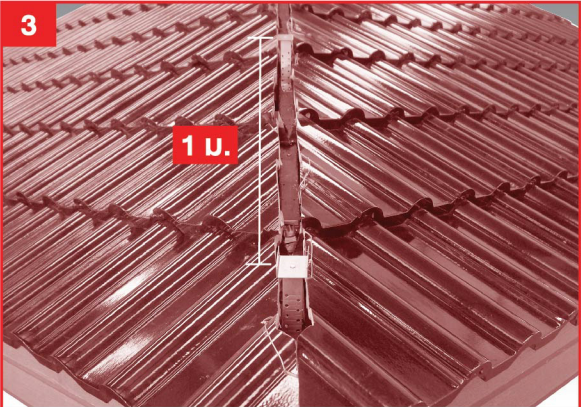


3
ติดตั้งชายยึดเหล็กตามความสูงที่กำหนดทุกระยะไม่เกิน 1 ม.



4
ยึดเหล็กรับกรอบติดกับชายยึดเหล็ก ด้วยตะปูเกลียวยึดแปจำนวน 4 ตัว โดยให้ระดับหลังของเหล็กรับกรอบสูงกว่าระดับหลังแปตามที่กำหนดไว้

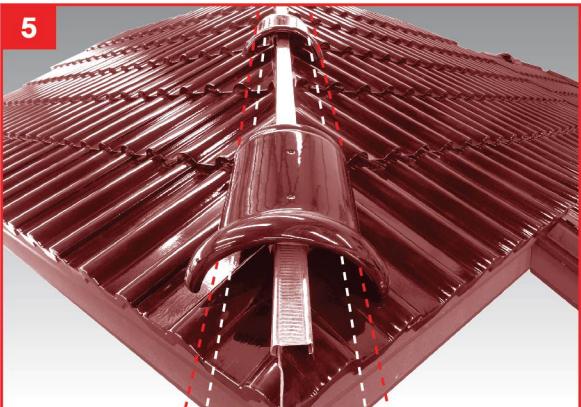


5
กำหนดแนวติดตั้งแผ่นรองใต้กรอบตลอดแนวตะเข้สัน โดยวัดจากแนวขอบกรอบเข้าด้านใน 2 ซม.
 - - - - - แนวติดตั้ง Dry Tech
 - - - - - แนวขอบกรอบหลังคา

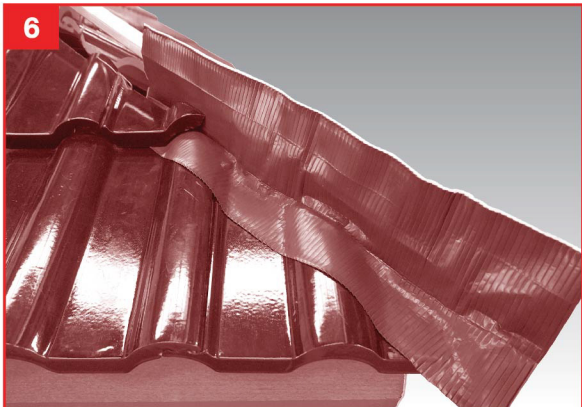

6
ทำความสะอาดผิวกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่น ติดแผ่นรองใต้กรอบที่ละฝั่งให้แนบสนิทหลังกระเบื้องตามแนวที่กำหนดไว้ โดยสอดเข้าใต้แผ่นกระเบื้องแถวบนอย่างน้อย 8 ซม.



7 ติดแผ่นรองใต้ครอบให้แนบสนิทกับหลังเหล็กรับครอบ

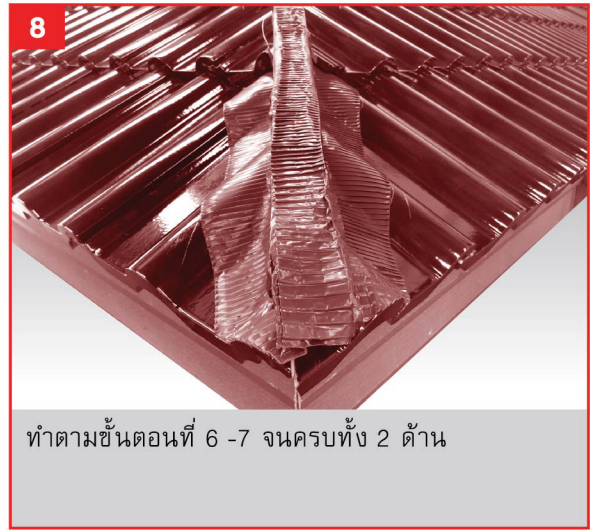


8 ทำตามขั้นตอนที่ 6 - 7 จนครบทั้ง 2 ด้าน




9 ตัดแต่งแผ่นรองใต้ครอบบริเวณปลายกระเบื้องแถวแรกให้เรียบร้อยสวยงาม



10 ติดแผ่นรองใต้ครอบแผ่นบนให้คลุมทับชายกระเบื้องแผ่นล่าง

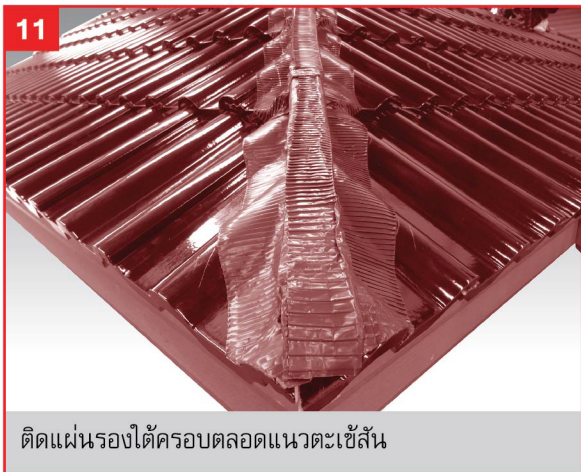

11 ติดแผ่นรองใต้ครอบตลอดแนวตะเข้สัน

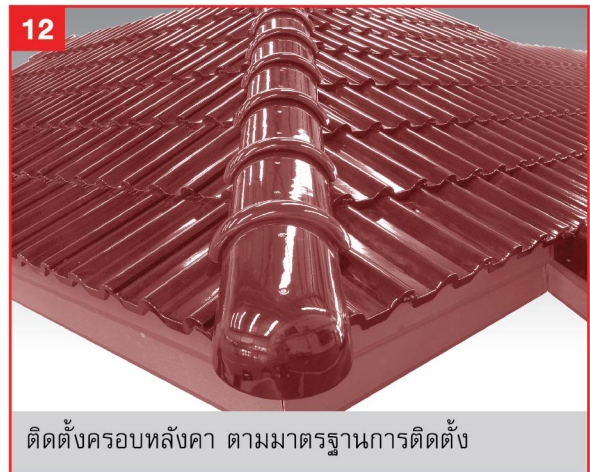

12 ติดตั้งครอบหลังคา ตามมาตรฐานการติดตั้ง

MHB-S-R42-M006-5907

*สื่อผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสื่อผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form of medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com