


รายน้ำฝนพีวีซี ตราโอเค

“สวย ทน คุ่ม”

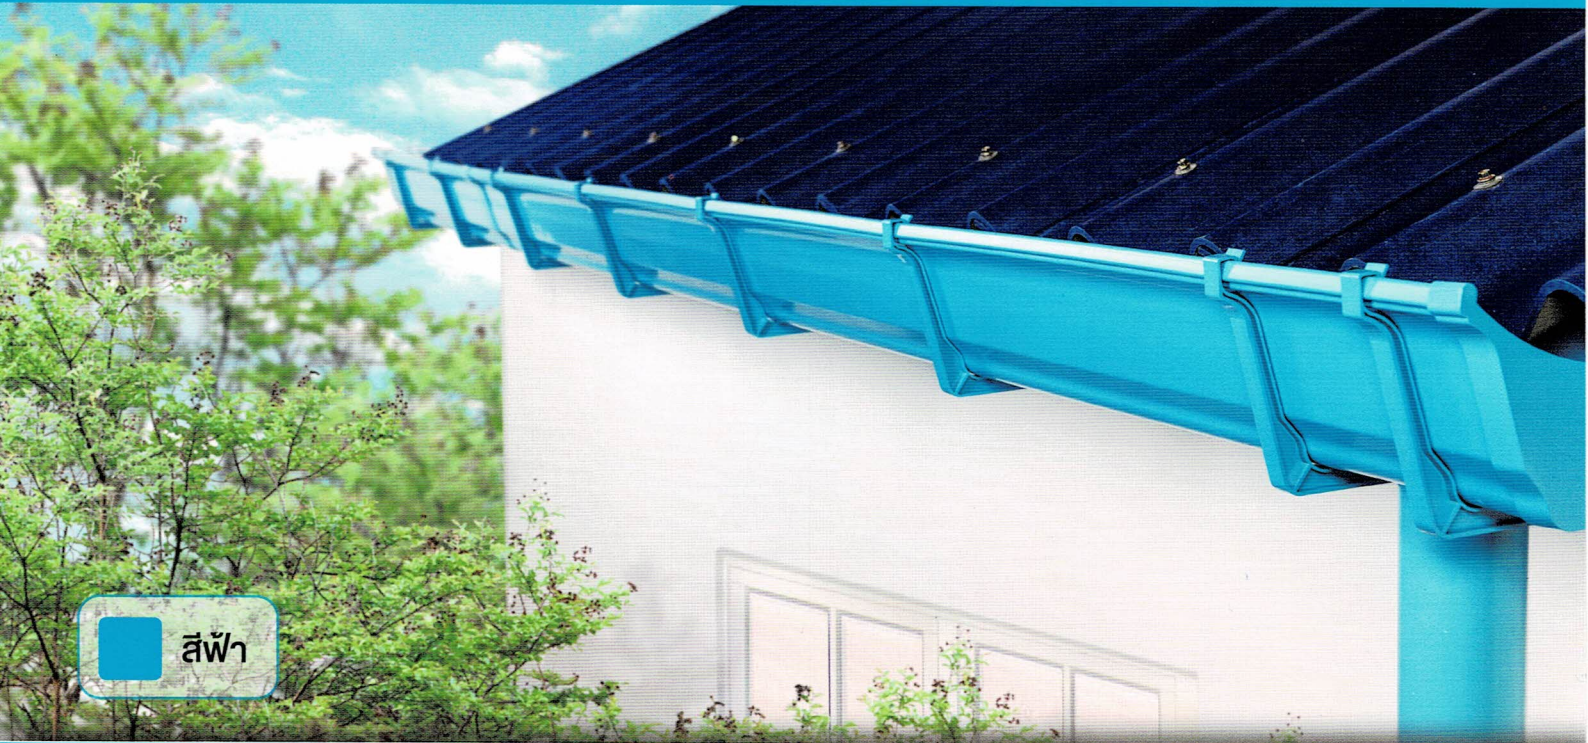


✓ **สวย** ด้วยการออกแบบรูปทรงรางหลายคิ้วบัวประดับ จึงให้ความสวยงาม มากยิ่งขึ้น

✓ **ทน** ผลิตจากพีวีซีคุณภาพสูง จึงไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน และเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยน้ำยาประสานท่อ มั่นใจไม่รั่วซึมทุกรอยต่อ


✓ **คุ่ม** ตัวรางออกแบบให้ปากรางมีขนาดใหญ่ถึง **7 นิ้ว** จึงสามารถรองรับน้ำฝนได้มากกว่ารางน้ำฝนสังกะสี ถึง **2 เท่า*** ในราคาใกล้เคียงกัน

*เปรียบเทียบับรายน้ำฝนสังกะสีขนาดมาตรฐาน 5 นิ้ว รับน้ำได้ 6 ลิตร/เมตร, รางน้ำฝนพีวีซี ตราโอเค รับน้ำได้ 13 ลิตร/เมตร


รายน้ำฝนพีวีซีและอุปกรณ์ ตราโอเค

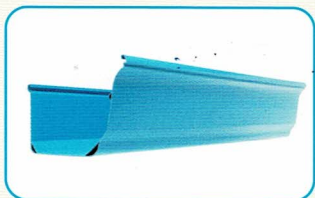



รายน้ำฝน - แบบเรียบ (4 เมตร/ท่อน)
PVC Gutter - Standard

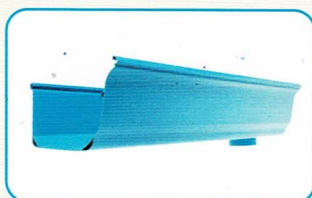

รายน้ำฝน - แบบเจาะรูขวา (4 เมตร/ท่อน)
PVC Gutter - Right Hole

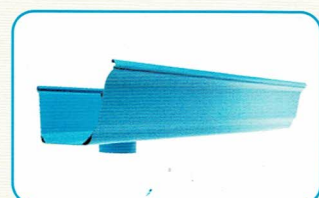

รายน้ำฝน - แบบเจาะรูซ้าย (4 เมตร/ท่อน)
PVC Gutter - Left Hole

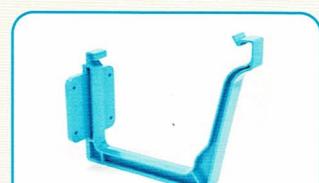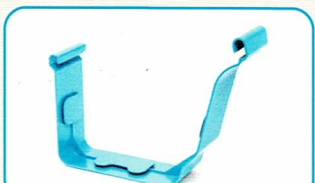

วิธีการติดตั้งรางน้ำฝนพีวีซี ตราโอเค



● เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

- | | | |
|-------------------|----------------------|--|
| 1. ส่วนไฟฟ้า | 6. หินเจียร | 11. น้ำยาประสานท่อพีวีซี |
| 2. ดอกสว่าน | 7. สายยางวัดระดับน้ำ | 12. สกรูเหล็กชุบสังกะสี เคลือบปล่อย (เบอร์ 8 ความยาว 1.5 นิ้ว สำหรับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์) |
| 3. ดอกไขควงสี่แฉก | 8. บันไดหรือนั่งร้าน | 13. สกรูเหล็กชุบสังกะสี ปลายสว่าน (เบอร์ 8 ความยาว 1.5 นิ้ว สำหรับเชิงชายเหล็ก) |
| 4. ตลับเมตร | 9. เต้า / เอ็น | 14. สกรูเหล็กชุบสังกะสี เคลือบปล่อย (เบอร์ 8 ความยาว 1 นิ้ว สำหรับเพิ่มความแข็งแรงของจุดน้ำลง) |
| 5. เลื่อยตัดเหล็ก | 10. ดินสอไม้ | |

**** ทุกๆความยาว 12 ม.(รางน้ำฝน 3 ท่อน) หรือทุกๆพื้นที่หลังคา 50 ตรม. ต้องมีจุดระบายน้ำฝนอย่างน้อย 1 จุด


● ขั้นตอนการติดตั้ง




1. หาระดับบนเชิงชายเพื่อทำการติดตั้งรางน้ำฝน โดยใช้สายยางวัดระดับน้ำ




2. ตีเส้นด้วยเต้าเพื่อกำหนดความลาดเอียงของรางน้ำฝน อย่างน้อย 2:1000 (10 ม. : 2 ซม.)

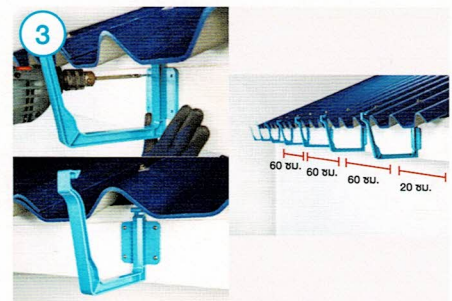


3. ติดตั้งตะขอรับรางเข้ากับเชิงชายบ้าน โดยเริ่มติดตั้งที่จุดสูงสุดและจุดต่ำที่สุดของเชิงชายโดยให้ระยะตะขอรับรางตัวแรกห่างจากมุมเชิงชาย 20 ซม. และตัวต่อไปห่างกันเฉลี่ยไม่เกิน 60 ซม. ยึดด้วยสกรูให้ครบทั้ง 4 ตัว

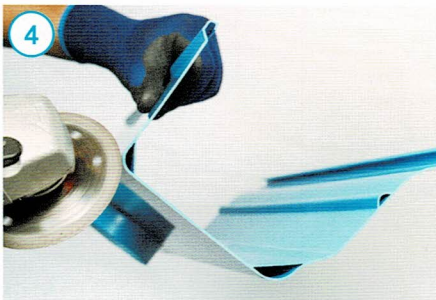


4. ตัดรางน้ำฝนตามความยาวที่ต้องการด้วยเลื่อยตัดเหล็ก/หินเจียร

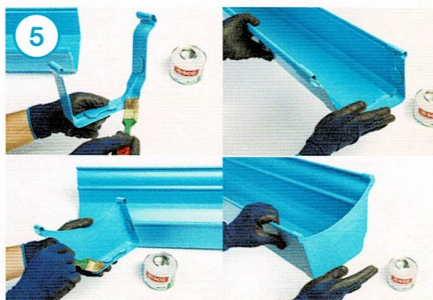

5. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของรางน้ำฝนเข้าด้วยกันด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี

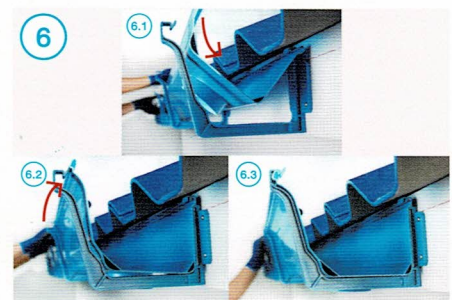

6. นำรางน้ำฝนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปติดตั้งกับตะขอรับรางซึ่งยึดติดกับเชิงชาย โดยการสอดรางน้ำฝนเกี่ยวกับด้านในตะขอ กดรางน้ำฝนลงให้เข้ากับจุดล็อกด้านหน้าของตะขอรับราง

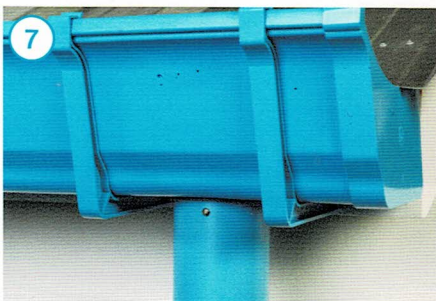

7. ประกอบท่อระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว (ชั้นคุณภาพ 5) โดยใช้ยาประสานท่อพีวีซีในการเชื่อมต่อ และยึดสกรูบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝน อย่างน้อย 2 จุด เพื่อเพิ่มความแข็งแรง



8. หลังจากการติดตั้งเสร็จ ควรทดสอบการระบายน้ำ พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาด ด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาล้างจาน



คำเตือน

- ควรติดตั้งสินค้าตามวิธีการติดตั้งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค
- ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการนำสินค้าไปใช้งานหรือติดตั้งผิดประเภท
- สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่าง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า