

คู่มือการติดตั้ง

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี

บริเวณสันหลังคา สำหรับหลังคาคอนกรีตและเซรามิก



รายการสินค้า ชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง เอสซีจี บริเวณสับหลังคา



o ชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง เอสซีจี 1 ชุด ประกอบด้วย


1. แผ่นรองใต้กรอบ (ยาว 3 เมตร)	2 ม้วน
2. เหล็กรับกรอบ (ยาว 3 เมตร)	1 ท่อน
3. ขายึดเหล็ก	4 อัน
4. ตะปูเกลียวยึดแป	32 ตัว
5. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2.5 นิ้ว	20 ตัว

คำแนะนำการติดตั้งแผ่นรองใต้กรอบ

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง เอสซีจี เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้สินค้า


1. เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย โดยเฉพาะแผ่นรองใต้กรอบ ควรระวังและปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - 1.1 บริเวณผิวกระเบื้องที่จะปิดทับด้วยแผ่นรองใต้กรอบ ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น
 - 1.2 อย่าลอกแถบกาวยุติกว่าจะมั่นใจว่าได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว
2. วิธีการติดตั้งแผ่นรองใต้กรอบอย่างถูกต้อง
 - 2.1 คลี่แผ่นรองใต้กรอบไปตามแนวสันหลังคา
 - 2.2 เมื่อจัดให้ได้ระยะตามที่ต้องการแล้ว ใช้รีดม้วนแผ่นรองใต้กรอบเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับลอนของกระเบื้องให้ติดกับกระเบื้อง (กรณีกระเบื้องเรียบ รีดให้แนบกับกระเบื้อง)
 - 2.3 ค่อยๆ ใช้รีดส่วนที่ยังไม่สัมผัสกับกระเบื้อง หรือบริเวณร่องรับน้ำของกระเบื้องแต่ละแผ่น ทำเช่นเดียวกันทั้งสองฝั่ง
 - 2.4 ใช้รีดรีดไปตามขอบของแผ่นรองใต้กรอบโดยตลอด เพื่อให้แน่ใจว่าแถบกาวยุติสัมผัสและติดกับผิวกระเบื้องเป็นอย่างดี

เครื่องมือที่ใช้

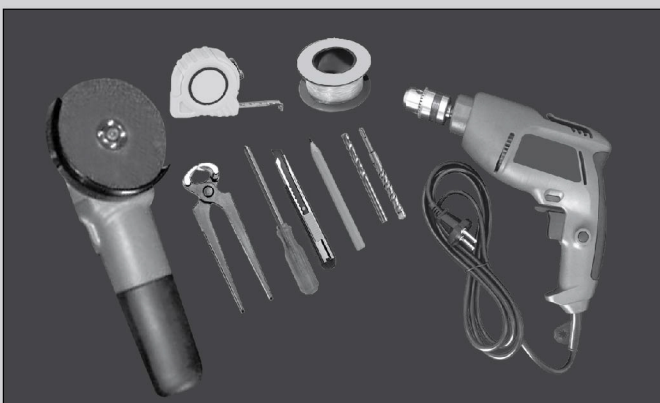


1. ส่วนไฟฟ้า
2. ดอกสว่านเจาะคอนกรีตขนาด $\varnothing 3/16"$
3. ดอกสว่านหัวแฉก
4. มอเตอร์ไฟเบอร์
5. คีมปากนกแก้ว
6. ไขควงปากแฉก
7. ตลับเมตร
8. สายเอ็น
9. คัทเตอร์
10. ดินสอ

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี บริเวณสันหลังคา

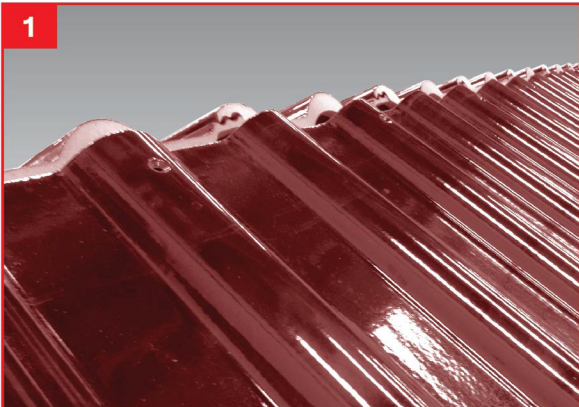


1

ติดตั้งกระเบื้องตามมาตรฐานการติดตั้งเติมผืนหลังคาจนถึงสันหลังคา

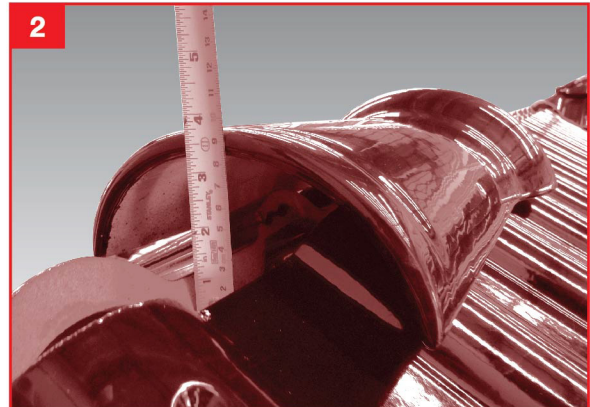


2

นำครอบหลังคามาวางเพื่อกำหนดความสูงของชายยึดเหล็ก

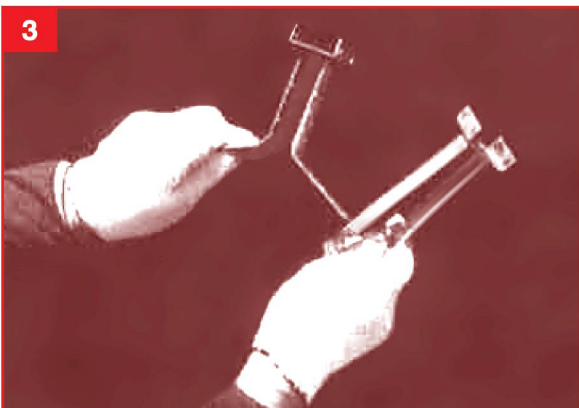

3

ตัดชายยึดเหล็ก ให้ได้ความสูงตามที่กำหนดไว้

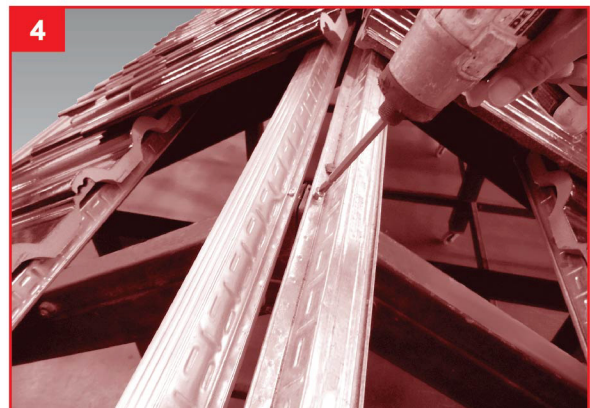


4

คลายตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี แกวสุดท้ายที่สันหลังคาออก



5

สอดชายยึดเหล็กเข้าใต้แป เอสซีจี แล้วยึดกับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแปให้ทะลุชายยึดเหล็กทรงได้ครอบทุกกระยะไม่เกิน 1 ม.

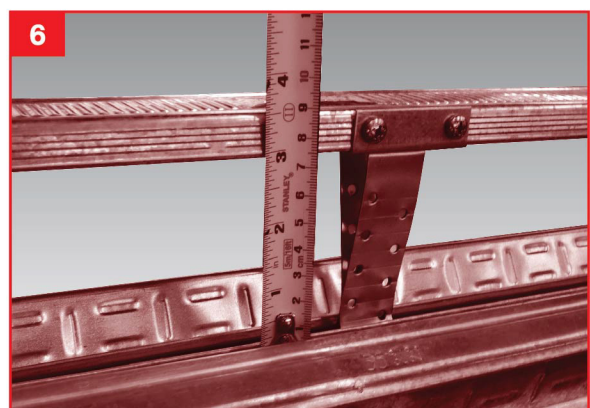


6


ยึดเหล็กรับครอบติดกับชายยึดเหล็ก ด้วยตะปูเกลียวยึดแปจำนวน 4 ตัว โดยให้ระดับหลังของเหล็กรับครอบสูงกว่าระดับหลังแปตามที่กำหนดไว้




7 นำครอบหลังคามาวางเพื่อตรวจสอบระยะแผ่นรองใต้ครอบ เมื่อรีดแล้วต้องไม่เกินขอบของครอบหลังคาออกมา

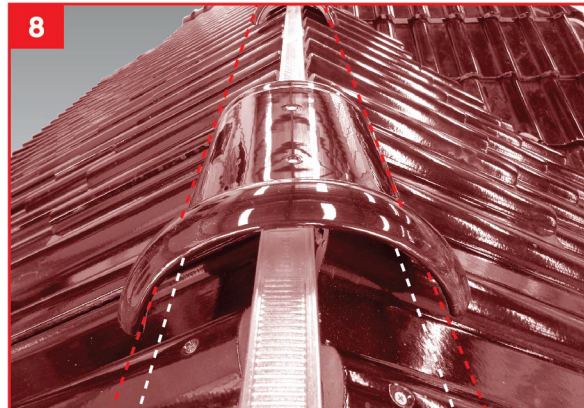


8 กำหนดแนวติดแผ่นรองใต้ครอบตลอดสันหลังคาโดยวัดจากแนวขอบครอบเข้าด้านใน 2 ซม.
- - - - - แนวติด Dry Tech
- - - - - แนวขอบครอบหลังคา

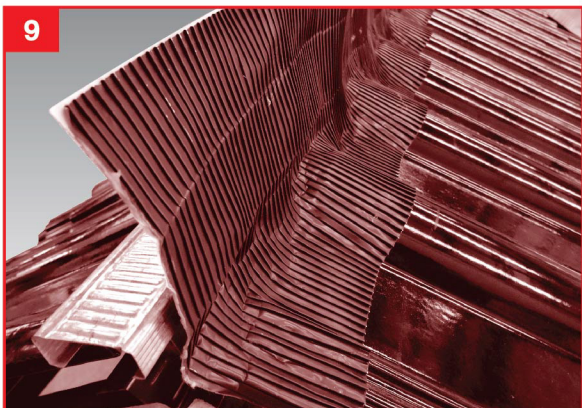

9 ทำความสะอาดผิวกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่น ติดแผ่นรองใต้ครอบให้แนบสนิทหลังกระเบื้อง ตามแนวที่กำหนดไว้

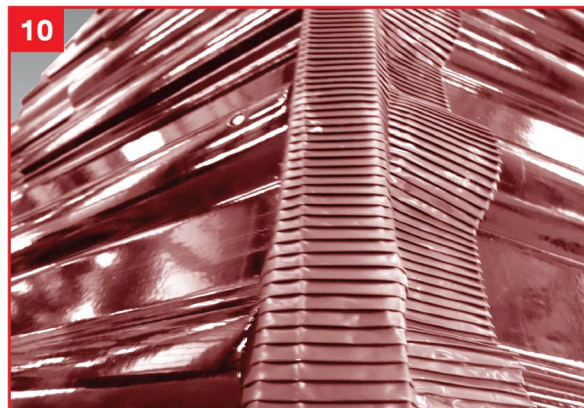

10 ติดแผ่นรองใต้ครอบให้แนบสนิทกับหลังเหล็กรับครอบตลอดแนวสันหลังคา

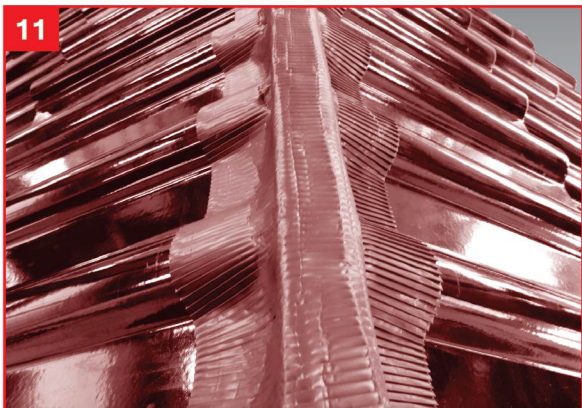

11 ทำตามขั้นตอน 9 - 10 จนครบทั้งสองด้าน



12 ติดตั้งครอบหลังคา ตามมาตรฐานการติดตั้ง

MHB-S-R42-M007-5907

*สื่อผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสื่อผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form of medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com