



ระยะแนะนำการติดตั้ง Suggested installation plan


หน่วย : มม.  
Unit : mm.

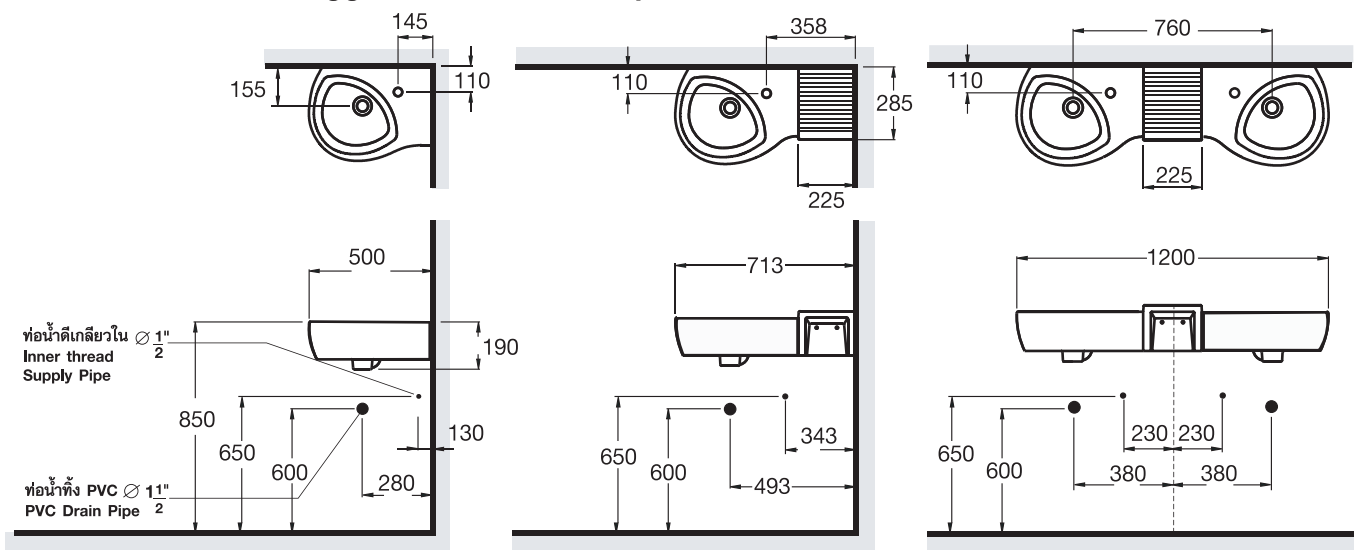


HER BASIN (C-0279)

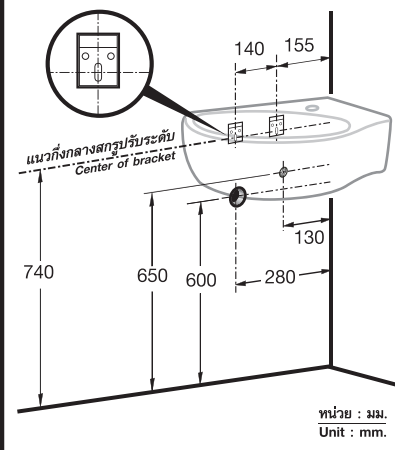


HER + SHELF (C-8460)

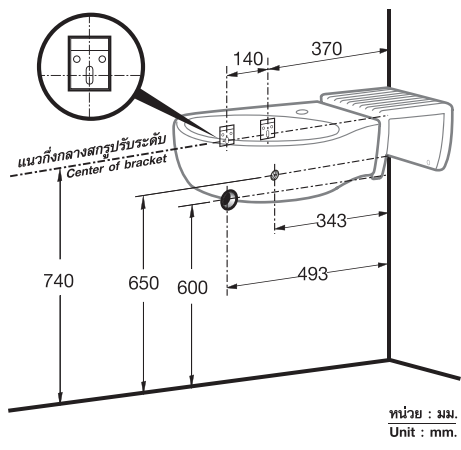


HER BASIN + SHELF + HIS BASIN

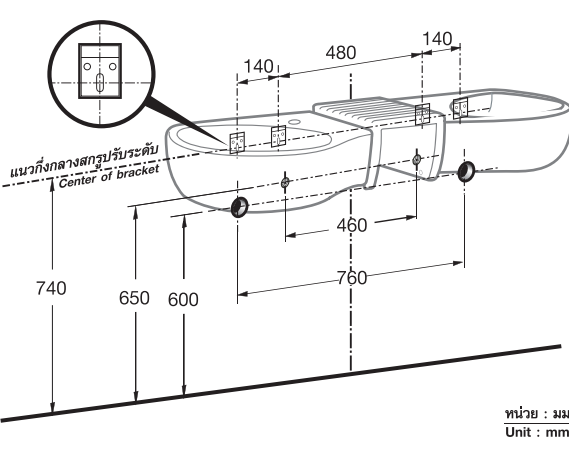

HIS BASIN (C-0280)

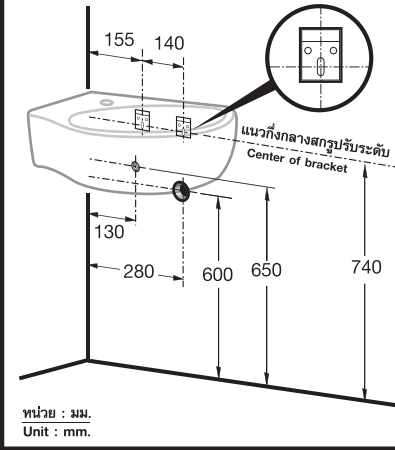

HIS + SHELF (C-8460)

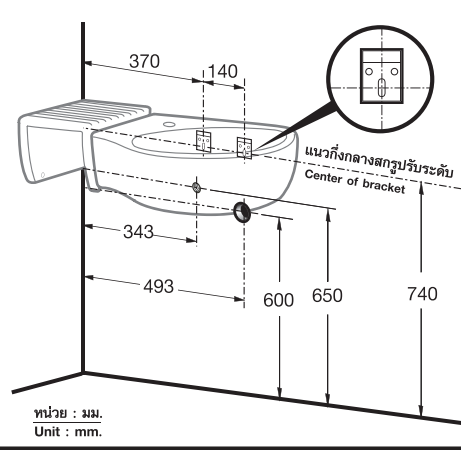

การบำรุงรักษา

หมั่นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม หรือฟองน้ำ ชุบน้ำสบู่อ่อน กรณีมีคราบมากสามารถใช้แปรงขัด และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดผิวเซรามิคได้

MAINTENANCE

To clean the ceramic use a soft cloth or sponge with liquid soap or a brush with concentrated bathroom disinfectant.


บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด  
สำนักงาน เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามมามิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2973-5040 โทรสาร.0-2973-3470-4  
ศูนย์บริการลูกค้า คอตโต้ Call Center โทร.0-2521-7777 โทรสาร.0-2551-1414 (อโศก) โทร.0-2665-2600 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร.0-5322-6726  
ภาคใต้ จ.ภูเก็ต โทร.0-7626-1888 ภาคตะวันออก พัทยา โทร.0-3841-6222 ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 0-4322-0555  
SIAM SANITARYWARE INDUSTRY CO.,LTD  
OFFICE 36/11 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, SANAM BIN, DON MUANG, BANGKOK, 10210, THAILAND. TEL.(662) 973-5040 FAX.(662) 973-3470-4  
COTTO STUDIO Call Center TEL.(662) 521-7777 FAX.(662) 551-1414 (ASOKE) TEL.(662) 665-2600  
NORTHERN CHIANG MAI TEL.(665) 322-6726 SOUTHERN PHUKET TEL. (667) 626-1888 EASTERN PATTAYA TEL.(663) 841-6222  
NORTH-EASTERN KHONKAEN TEL.(664) 322-0555

ผลิตในประเทศไทย รายนะเอียดที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
MADE IN THAILAND THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ANY OF THE DETAILS IN THIS BROCHURE WITHOUT PRIOR NOTICE




คู่มือการติดตั้งอ่างล้างหน้าแขวนผนัง WALL HUNG BASIN INSTALLATION


1 ติดตั้งขาเหล็กยึดอ่างตามระยะที่กำหนด  
Fix the bracket as suggested dimension.

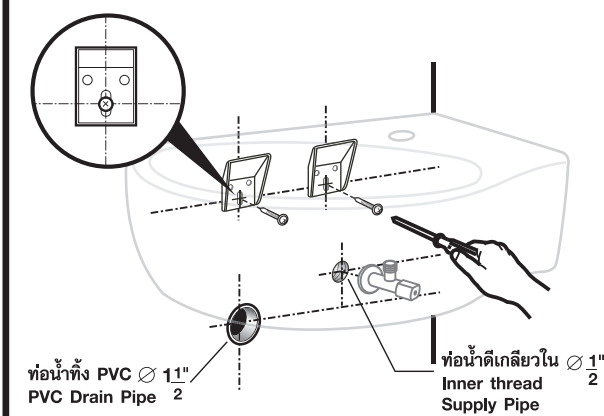


2 ทดลองแขวนอ่าง, ปรับระดับ และทำเครื่องหมาย  
Do a trial installation, check level and mark.

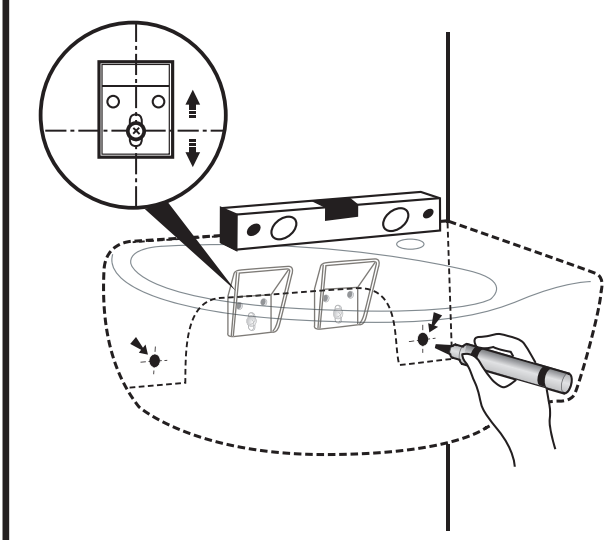

3 ยกอ่างออกและเจาะรูฝังทุก  
Remove the basin and drill countersunk holes.

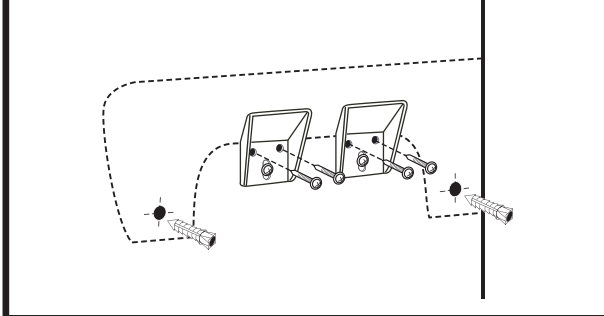


4 แขวนอ่างพร้อมขันสกรูยึดอ่าง  
Fix the basin and tighten the screws.

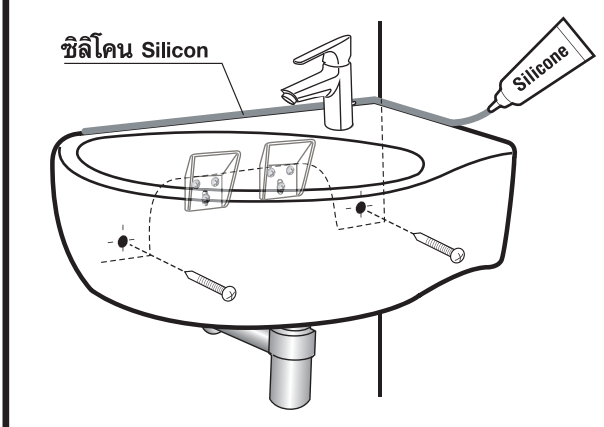


คู่มือการติดตั้งอ่างล้างหน้าแขวนผนังร่วมกับชั้นวางของ WALL HUNG BASIN WITH SHELF INSTALLATION


1 ติดตั้งขาเหล็กยึดอ่างตามระยะที่กำหนด  
Fix the bracket as suggested dimension.

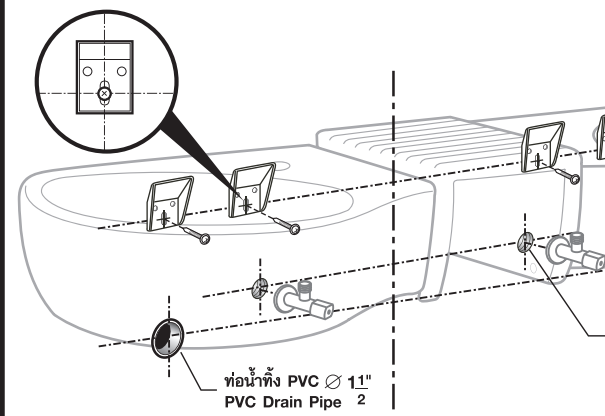

2 ทดลองแขวนอ่างและชั้นวางของ ปรับระดับ และทำเครื่องหมาย  
Do a trial installation, check level and mark.

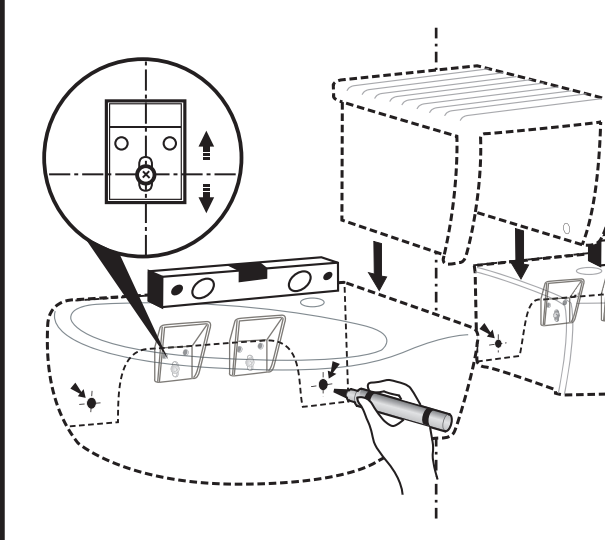

3 ยกอ่างออกและเจาะรูฝังทุก  
Remove the basin and drill countersunk holes.

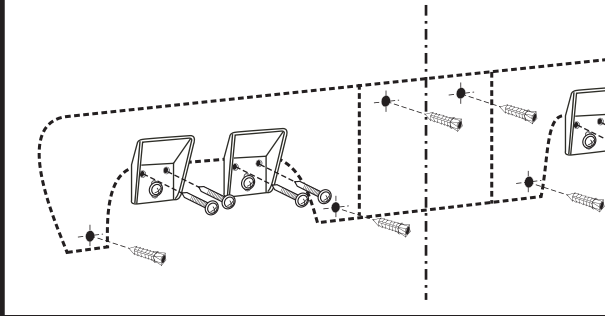

4 แขวนอ่างพร้อมชั้นสกรูยึดอ่าง  
Fix the basin and tighten the screws.

